


Hier geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

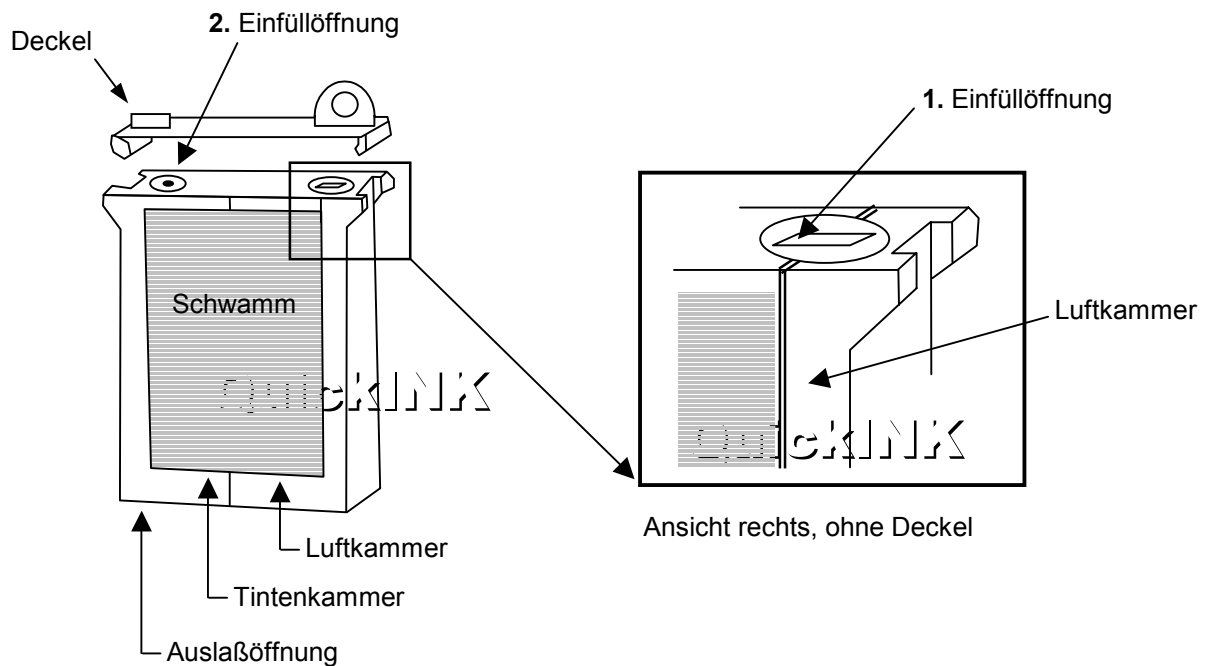

1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. Versiegeln Sie mit einem Stück Klebeband die Auslaßöffnung. Achten Sie darauf, daß das Klebeband luftdicht klebt, sonst läuft Tinte aus.
3. Entfernen Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers den farbigen Deckel. Dieser kann andere Formen haben als abgebildet. Hebeln Sie dafür unter die Klammern an der Seite des Deckels. Unter dem Deckel sehen Sie jetzt zwei Versiegelungen. Halten Sie die Patrone so, daß die rechteckige Vertiefung in einem der Aufkleber rechts zu sehen ist. Wie in der Grafik oben.
4. Stechen Sie die Nadel durch die 1. Einfüllöffnung so tief wie möglich in die Patrone. Sie müssen ganz links in das Rechteck stechen, und zwar in Pfeilrichtung zum Schwamm.
Wichtig: Nicht in die Luftkammer stechen.
Hinweis: Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand. Füllen Sie nun **sehr langsam** Tinte ein, vermeiden Sie dabei Luftblasen. Ein ganz leerer Schwamm kann bis zu 5ml Tinte aufnehmen. Nicht überfüllen.
5. Stechen Sie durch die 2. Einfüllöffnung auf der linken Seite der Patrone. Jetzt füllen Sie die Tintenkammer bis sie voll ist.
6. Versiegeln Sie beide Einfüllöffnungen mit dem beiliegenden Klebeband.
Wichtig: Achten Sie darauf, daß das Klebeband luftdicht klebt, sonst läuft Tinte aus.
7. Setzen Sie den Deckel wieder auf. In einer Spüle oder über einer alten Zeitung entfernen Sie jetzt das Klebeband von der Auslaßöffnung, denn es tropft meistens etwas Tinte.
8. Säubern Sie die Patrone und die Auslaßöffnung mit einem Papiertuch.
9. Setzen Sie die Patrone in den Drucker und machen Sie eine Düsenreinigung gemäß Ihrer Druckeranleitung.

Hinweis: Drucken Sie Ihre Patronen nie ganz leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Tintenkammer noch **nicht** ganz leer ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.