


Hier geht es zur Startseite von <http://www.quickink.de/> im Internet.

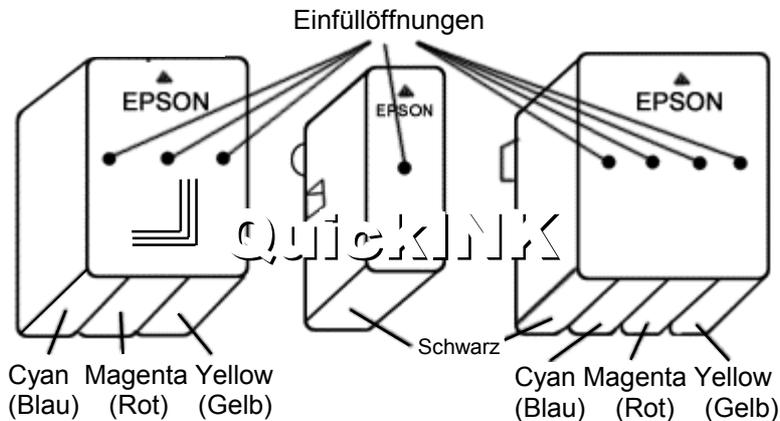

1. Schneiden Sie die äußerste Spitze der Tintenflasche ab und setzen Sie die Nadel auf.
2. **Wichtig:** Säubern Sie die Stutzen an den Auslaßöffnungen der Patrone und versiegeln Sie diese mit Tesafilm. Für jede Auslaßöffnung bitte ein eigenes Stück Klebeband nehmen.
3. Stechen Sie die Nadel durch das Etikett in Richtung der Patronenvorderseite in die entsprechende Einfüllöffnung. Achten Sie auf die Farbverteilung in den Kammern der Patrone. **Hinweis:** Die Patrone enthält einen Schwamm und Sie spüren einen leichten Widerstand.
4. Füllen Sie nun **sehr langsam** einen Teil Tinte ein. Je langsamer Sie die Tinte einfüllen, um so besser, denn dadurch werden Luftschlüsse vermieden.
Stechen Sie dann in Richtung der Patronenrückseite und füllen Sie **sehr langsam** Tinte ein, bis diese an der Einfüllöffnung erscheint. Wenn sich oben auf der Patrone ein Tropfen bildet, mit dem Befüllen stoppen, damit wieder etwas Tinte in die Flasche eingesaugt wird.

Max. Füllmenge pro Kammer, wenn diese vollständig leer ist:

S020108, S020189, T003011: 15ml

S020089, S020093, S020187, S020191, T013201, T014201, T019201, T020201: 8ml

S020138: 4ml Farbe, 6ml Schwarz

T005011: 12ml

5. Versiegeln Sie die Einfüllöffnungen mit Klebeband. Das Klebeband an den Auslaßöffnungen **nicht entfernen**. Setzen Sie die Patrone wieder ein. Lassen Sie die Patrone im Drucker für etwa 2 Stunden ruhen. Drucken Sie nicht sofort farbtensive Grafiken. Machen Sie vor Gebrauch eine Düsenreinigung gemäß der Druckeranleitung.

Hinweis: Drucken Sie Ihre Patronen nie leer, sie halten dann viel länger. Am besten füllen Sie die Tinte schon nach, wenn die Patrone noch **nicht** ganz leer ist.

So bewahren Sie die QuickINK-Flaschen nach dem Befüllen auf: Nehmen Sie **nicht** die Nadeln von den Flaschen. Setzen Sie einfach die schwarzen Gummistopfen oben auf die Nadeln.